

## あなたの代わりに、徘徊・離床を"検知"します

設置した"みまもりCUBE"が人の動きや異常を検知、映像解析により、日常動作と「徘徊」「離床」「転倒」などの状態を見分けて通知します。

また、24時間の録画情報を約5日間保存。過去に遡って異常 事態の検証を客観的に行えます。


### 検知した異常を、瞬時に"お知らせ"します

検知した異常を写真・リアルタイム映像など様々な方法で、ご 家族の携帯電話やスマートフォン等に通知します。

機器側ではスピーカーを通じて、予め録音した音声を再生します。さらに、離れた場所から高齢者に直接呼びかけることも可能。ご家族の声掛けで高齢者も安心できます。

### みまもりCUBEの検知の流れ

玄関や寝室にみまもりCUBEを設置します。徘徊や離床、転倒があった場合は、下記のように通知します。

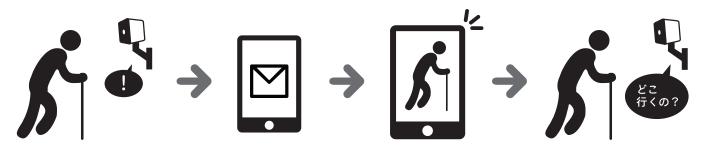

徘徊や離床を検知

携帯やスマホでメールを受信

カメラ映像をスマホで確認

録音した音声、又は呼びかけで徘徊を防止

# 映像を見ながら呼びかけを行うことで徘徊の防止を行います。

### みまもり CUBE の特徴


「外出」を検知 …… 部屋から出る姿を「みまもりCUBE」が自動で検知します。また入ってくる人の検知も可能です。









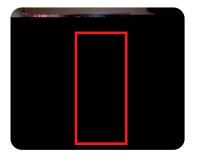


#### このような問題が解決できます

- 離れて暮らすご家族の見守りをしたい
- 徘徊を未然に防ぎたい
- 外出時の服装を確認したい
- ベッドから離床を発見したい
- 転倒者を早期に発見したい
- 危険個所に近づかないようにしたい その他にも…
- オフィスへの来訪者を検知したい
- ○ドアの開閉記録を残したい
- レジの開閉記録を残したい
- 立ち入り禁止筒所への侵入を検知したい



実際のメール画面

### みまもり CUBE 外観

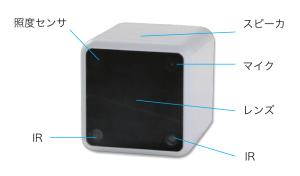

### みまもり CUBE 仕様

外形寸法	90 (W) ×100 (D) ×90 (H)mm
質量	本体 310g 以下(付属品は除く)
スピーカー	内蔵スピーカー(出力 2W)
マイク	内蔵マイク×1(集音距離 3m)
有線 LAN	10/100BASE-T
無線 LAN	IEEE802.11/b/g/n
モバイル	ドコモ LTE
動作温度	0~40°C
電源	AC100V 50/60Hz AC アダプタ

【みまもり CUBE サービス提供・製造】



株式会社ラムロック 0120-927-760